



**FABER**

SOUTHERN ITALY

*nuova*  
**piccola  
slot**

18x26x25

manuale d'uso  
user manual



# Una Faber è per sempre!

Gentile Cliente i consigli che seguono ti saranno utili per garantire un corretto funzionamento e un'accurata manutenzione della tua macchina da caffè Faber!

» È importante, dopo ogni erogazione, rimuovere la cialda dall'apposito alloggiamento: se non lo fai subito dopo aver erogato il caffè, rischi di rimuovere anche l'apposita guarnizione insieme alla cialda ormai asciutta. In questo caso lascia scorrere un pò d'acqua prima di rimuoverla.

» La tanica della tua macchina Faber deve essere adeguatamente piena d'acqua, se non lo fai rischi di danneggiare la pompa di erogazione. È importante che il tubo di carico sia immerso nell'acqua.

» Fai una decalcificazione periodica!

Ricorda che l'acqua contiene sali di calcio e di magnesio che, quando riscaldati, possono formare il calcare, dannoso per tutti gli elettrodomestici, e quindi va eliminato. Il procedimento per la rimozione del calcare andrebbe ripetuto a seconda dell'utilizzo della macchina e della durezza dell'acqua, ogni 3 mesi circa e consta solo di 3 semplici passaggi. Ti consigliamo il nostro Decalcificante Faber e di seguire quindi le istruzioni sull'etichetta.

» Se occorre regola il tuo pressaciale con un semplice gesto!

Qualora dovessi notare una fuoriuscita di acqua in prossimità della cialda in fase di erogazione, hai la possibilità di regolare il pressaciale in ottone, ruotandolo verso sinistra e riportarlo quindi nella sua posizione originale al fine di ottenere sempre il miglior risultato in tazza.



**ATTIVA LA GARANZIA CON IL CODE  
O COMPILANDO IL COUPON DELL'ULTIMA PAGINA**

**Da inviare via email, sul nostro sito o per posta.**

Segui i nostri social  
per tanti utili consigli!



## BENVENUTO NEL MONDO FABER!

Il presente libretto ti sarà utile per consentire un corretto funzionamento e un'accurata manutenzione della tua macchina da caffè.

### Il manuale va letto attentamente.

Esso è parte integrante del prodotto e va consegnato insieme allo stesso in caso di cessione ad altro utente o proprietario.

### Garanzia

1) L'apparecchio è garantito dalla OFI Srl per un periodo di 24 mesi dalla data in cui il primo utente ne ha fatto acquisto. La prova della data di acquisto, è indicata sul documento, valido agli effetti fiscali, rilasciato dal rivenditore. L'utente che voglia usufruire della garanzia, deve esibire il suddetto documento al personale tecnico che ne verificherà la regolarità.

2) Il consumatore, il cui bene abbia un difetto di conformità, **deve rivolgersi al rivenditore**, unico soggetto responsabile (in forza del contratto di vendita) nei suoi confronti.

3) La garanzia copre gli interventi di sostituzione o riparazione dovuti a vizi costruttivi o a difetto di conformità rispetto alle caratteristiche di prodotto, come dichiarate nei documenti accompagnatori, presenti al momento dell'acquisto.

4) Dalla garanzia sono espressamente esclusi quei difetti che si verificano a seguito di uso errato, negligenza oppure incuria nell'uso o nella custodia sono causati da errata installazione, manutenzione o riparazione da parte di persone non autorizzate o da danneggiamento durante il trasporto, - **non sono riconducibili a vizi di fabbricazione, ma piuttosto alla normale usura dei materiali dovuta all'uso proprio dell'apparecchio (in particolare, calcificazione e consumo delle parti soggette all'usura, come per esempio guarnizioni, filtro, pompa dell'acqua), sono stati provocati da fulmini, umidità, incendio, errata tensione in alimentazione così come tutti gli altri eventuali danni che non sono oggettivamente**

**te imputabili al produttore:** in particolare non sono coperti dalla Garanzia gli interventi sui difetti dovuti ad un uso non idoneo, alla mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, a riparazioni effettuate con ricambi non originali, a opera di personale tecnico non autorizzato OFI Srl ovvero a circostanze che comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. **È inoltre esclusa la formazione di ruggine delle parti in metallo/ferro (si consiglia in tal senso di tenere la macchina sempre ben asciutta) e le macchie su acciaio dovute all'utilizzo di detergenti aggressivi.** Impregiudicati i diritti che l'Utente vanta nei confronti dei Venditori, suo diretto contraente, ai sensi della Direttiva 1944/44/CE e del suo decreto di recepimento. Sono altresì esclusi dalla presente Garanzia gli interventi riguardante l'installazione, l'allacciamento agli impianti di alimentazione e scarico la predisposizione dell'apparecchio alle condizioni di utilizzo, nonché le manutenzioni riportate nel libretto di istruzioni; non sono infine coperte da Garanzia tutte quelle parti sottoposte ad usura cori il normale utilizzo (quali, a titolo esemplificativo, parti asportabili, guarnizioni, plastiche, ecc.).

5) La OFI Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare da persone, cose o animali domestici a causa dell'inosservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e riguardanti, principalmente, le avvertenze di installazione, uso e manutenzione, dell'apparecchio.

6) Le riparazioni effettuate in Garanzia non danno luogo a prolungamenti o rinnovo della Garanzia stessa.

## CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Apparecchiatura conforme alle direttive 2014/30/LIE (direttiva compatibilità elettromagnetica) e 2014/151/LIE (direttiva bassa e 2014/1351/LUL (direttiva bassa tensione)

## PRENDITI CURA DELLA TUA FABER!

Segui le nostre indicazioni o  
**recati presso un Centro di Assistenza**


### **La tua Faber non si accende?**

- › Controlla che la presa di corrente sia funzionante.

**La spia del termostato che regola la temperatura (spia erogazione caffè/spia erogazione vapore) resta accesa/ non si accende?**

- › Recati presso un Centro di Assistenza

### **La tua Faber non eroga più caffè?**

- › Controlla che sia presente acqua nella tanica.
- › Controlla che il tubo di silicone sia posizionato correttamente nella tanica/serbatoio.
- › Pulisci il filtro doccia. 
- › Prova ad effettuare una decalcificazione dei circuiti.


**La tua Faber presenta un rumore anomalo durante l'erogazione?**

- › Controlla che sia presente acqua nella tanica/serbatoio.
- › Controlla che il tubicino in silicone posteriore sia correttamente inserito nell'apposita vaschetta.

**La tua Faber non pesca più acqua dall'apposito serbatoio?**

- › Controlla che sia presente acqua nella tanica/serbatoio.
- › Controlla che il tubicino in silicone posteriore sia correttamente posizionato nell'apposita vaschetta.
- › Controlla che il tubicino in silicone sia intatto.

**La tua Faber presenta perdita di acqua dal pressacialda?**

- › Controlla che durante l'erogazione la cialda sia posizionata correttamente nel suo alloggiamento.
- › Controlla che il pressacialda aderisca perfettamente alla cialda inserita fino allo scatto di chiusura.
- › Controlla sia presente l'oring in viton nella parte inferiore del pressacialda. 


**La tua Faber presenta perdita di acqua dalla parte superiore del pressacialda?**

- › Con le erogazioni il diffusore posto nella parte alta del pressacialda può allentarsi o usurare le sue guarnizioni: recati presso un Centro di Assistenza.


**La tua Faber presenta perdita di acqua sul ripiano di appoggio?**

- › Verifica che la vaschetta raccogli acqua sia integra e riposta correttamente.

**La tua Faber presenta un'erogazione troppo veloce?**

- › Utilizza sempre cialde di buona qualità e dalla grammatura adatta (ESE 44 mm): una cialda con macinato di scarsa qualità/quantità pregiudica il risultato in tazza per un buon caffè!
- › Verifica che i termostati che regolano la temperatura si accendano e si spengano come di consueto (consulta le istruzioni d'uso sul presente manuale).
- › Regola il pressacialda in ottone. 

**La tua Faber presenta un'erogazione troppo lenta/a piccole gocce?**


- › Controlla che sia presente acqua nel serbatoio.
- › Pulisci il filtro doccia. 
- › Prova ad effettuare una decalcificazione e una pulizia dei circuiti con prodotti mai troppo aggressivi, acidi o inadatti.

**La tua Faber eroga caffè freddo?**

- › Verifica che i termostati funzionino come di consueto. (consulta le istruzioni d'uso sul presente manuale)

Ti ricordiamo che sono esclusi dalla garanzia tutti i difetti causati da una cattiva manutenzione e/o utilizzo della tua Faber, pertanto ricorda di effettuare sempre una pulizia e una decalcificazione periodica della tua Faber, **acquista sul nostro decalcificante e detergente faberitaliasrl.it**

**Consulta i nostri consigli utili a pagina 2.**

- › Vedi tutorial sui ns canali social/sito 

## NORME GENERALI DI SICUREZZA

**Prima di installare la tua macchina, presta un attimo di attenzione:**

i simboli seguenti permetteranno di riconoscere le situazioni di pericolo, quelle in cui prendere delle precauzioni per non arrecare danno alla macchina, ti forniranno indicazioni necessarie per gestirla al meglio.



PERICOLO



ATTENZIONE/PRECAUZIONE



CONSIGLI UTILI

- Non usare all'aperto.
- Non usare con mani bagnate o piedi nudi.
- Non esporre all'azione di agenti atmosferici anche se non collegato alla rete elettrica.
- Non introdurre le mani, oggetti metallici ed altro, anche se non collegato alla rete elettrica.
- Non consentire l'utilizzo dell'apparecchio da parte dei bambini inferiori agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive d'esperienza o della necessaria conoscenza se non sotto sorveglianza o se le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso dell'apparecchio e della comprensione dei pericoli ad esse inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Assolutamente non aprire la leva di chiusura del vano di alloggiamento cialda in fase di erogazione.
- Prima di qualsiasi intervento di manutenzione rivolgersi al personale specializzato del nostro Centro Assistenza. Per sapere dove sono vai su [www.faberitaliasrl.it](http://www.faberitaliasrl.it)

- Verificare periodicamente l'integrità del cavo di alimentazione che dovrà essere sostituito solo dal personale autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona qualificata, in modo da prevenire ogni rischio.
- Le operazioni di manutenzione e pulizia devono essere effettuate sempre quando la macchina è fredda e non collegata alla rete elettrica.
- Per la pulizia della macchina utilizzare un semplice panno umido, facendo attenzione a non immergere mai la macchina in acqua e non inserire i componenti in lavastoviglie.
- Non utilizzare solventi o prodotti chimici aggressivi.
- Aver cura di non asciugare mai la macchina o i suoi componenti in forno (di qualsivoglia specie).

**Se trovi residui di acqua all'interno dei circuiti è perché le nostre macchine vengono testate una ad una dopo l'assemblaggio.**

# piccola slot

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telaio in metallo verniciato
- Coperture in ABS
- Pompa 15 bar
- Scambiatore in alluminio
- Siluro in ottone
- Pressacialda regolabile in ottone
- Resistenza: 500 w
- Termoregolatore fisso 95°/145° RM
- Capacità serbatoio PET 1,5 Lt.
- Alimentazione 220 v - 50 Hz
- Alimentazione 110 v - Kit U.S.

## DIMENSIONI

Larghezza 18 cm | Profondità 25 cm  
Altezza 26 cm | Peso 4 kg circa

## PRIMA INSTALLAZIONE









Rimuovere l'imballo ed assicurarsi che l'apparecchio sia integro, in caso contrario rivolgersi al proprio rivenditore senza utilizzarlo.

Tutti gli elementi dell'imballo rappresentano delle FONTI DI PERICOLO per bambini e portatori di handicap.

L'impianto elettrico deve essere dotato di messa a terra, la OFI Srl non può essere ritenuta responsabile per danni causati alla mancanza di messa a terra dell'impianto elettrico. Verificare che i dati tecnici dell'apparecchio siano compatibili con quelli della rete di distribuzione elettrica e con quelli del vostro impianto. Non utilizzare prolunghie o adattatori non omologati.



- (1)** Interruttore accensione ON/OFF **(2)** Spia luminosa temperatura **(3)** Interruttore erogazione caffè **(4)** leva chiusura vano alloggio cialda **(5)** Filtro alloggio cialda **(6)** Vaschetta raccogli acqua **(7)** Coperchio vano serbatoio max 1,5 Lt. **(8)** Beccuccio di erogazione

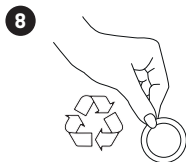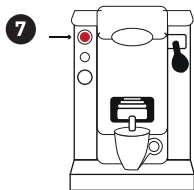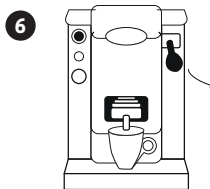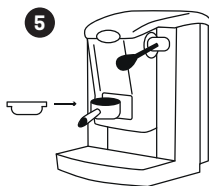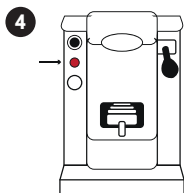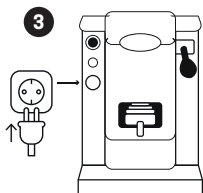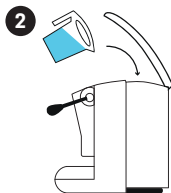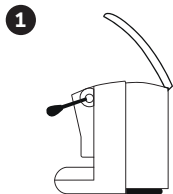

## ISTRUZIONI D'USO

**1.** Sollevare il coperchio dal vano serbatoio (7) ed estrarre lo stesso

**2.** Riempire d'acqua non frizzante posizionare il serbatoio all'interno del proprio alloggiamento facendo attenzione ad inserire il tubicino all'interno fino a circa 1 cm dal fondo

**3.** Inserire la spina in una presa di corrente e posizionare interruttore (1) in ON-Luce accesa


**4.** Attendere che la spia di temperatura (2) sia spenta

**5.** Posizionare la cialda sul proprio alloggiamento (5)

**6.** Azionare la leva (4) spingendo verso il basso fino allo scatto di chiusura

**7.** Premere il tasto di erogazione (3) fino al livello di caffè desiderato.

**8.** Rimuovere la cialda

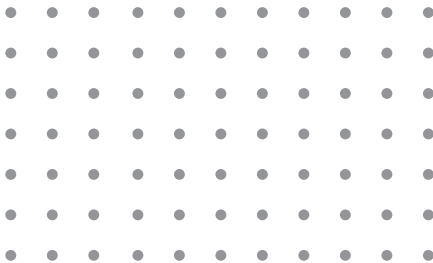



## GARANZIA DEL PRODUTTORE

**1)** L'apparecchio è garantito dalla OFI srl per un periodo di 24 mesi dalla data in cui il primo utente ne ha fatto acquisto.

La prova della data di acquisto, è indicata dal documento valido ai effetti fiscali rilasciato dal rivenditore, in cui vi siano presenti i dati del rivenditore. L'utente che voglia usufruire della garanzia convenzionale offerta da OFI srl, deve esibire il suddetto documento al personale tecnico che ne verificherà la regolarità.

**2)** La garanzia copre gli interventi di sostituzione o riparazione dovuti a vizi costruttivi o a difetto di conformità rispetto alle caratteristiche di prodotto, come dichiarate nei documenti accompagnatori, presenti al momento dell'acquisto.

**3)** Non sono coperti dalla Garanzia gli interventi sui difetti dovuti ad un uso non idoneo, negligente o trascurato, ad uso improprio, in particolare non domestico, a mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, a riparazioni effettuate con ricambi non originali, a opera di personale tecnico non autorizzato OFI srl, ovvero

Ritagliare lungo la linea tratteggiata

VEDI RETRO -->



**FABER**  
SOUTHERN ITALY

**PRODOTTO DA**

**OFI srl**

Viale Melvin Jones 8, 81100 Caserta  
info@officinadifaber.com  
www.faberitaliasrl.it

Compila i campi con il modello e la matricola del prodotto acquistato:

**MATRICOLA**

**TIMBRO RIVENDITORE**



### **ATTENZIONE!**

**RITAGLIA E RISPEDISCI IN BUSTA CHIUSA ALL'INDIRIZZO QUI SOPRA RIPORTATO, ALLEGANDO LA RELATIVA FATTURA O RICEVUTA FISCALE DELL'ACQUISTO. PUOI COMPILARE IL MODULO DI GARANZIA ANCHE DAL NOSTRO SITO [WWW.FABERITALIASRL.IT](http://WWW.FABERITALIASRL.IT) NELLA SEZONE SERVIZIO CLIENTI**





## GARANZIA DEL PRODUTTORE

a circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Impregiudicati i diritti che l'Utente vanta nei confronti dei Venditori, suo diretto contraente, ai sensi della Direttiva 1944/44/CE e del suo decreto di recepimento, sono altresì esclusi dalla presente Garanzia gli interventi riguardante l'installazione, l'allacciamento agli impianti di alimentazione e scarico, la predisposizione dell'apparecchio alle condizioni di utilizzo, nonché le manutenzioni riportate nel libretto di istruzioni; non sono infine coperte da Garanzia tutte quelle parti sottoposte ad usura con il normale

utilizzo (quali, a titolo esemplificativo, parti asportabili, guarnizioni, plastiche, ecc.).

**4)** La OFI srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare da persone, cose o animali domestici a causa dell'inosservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e riguardanti, principalmente, le avvertenze di installazione, uso e manutenzione, dell'apparecchio.

**5)** Le riparazioni effettuate in Garanzia non danno luogo a prolungamenti o rinnovo della Garanzia stessa.

Ritagliare lungo la linea tratteggiata



### CLIENTE PRIVILEGIATO / TAGLIANDO DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

IMPORTANTE: compilare in maiuscolo e rispedire per registrare il vostro prodotto

|                                  |                      |                      |  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Sig./Sig.ra                      | Nome                 | Cognome              |  |
| <input type="text"/>             | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |
| Via                              | Località             |                      |  |
| <input type="text"/>             | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |
| Prov.                            | Cap                  | Telefono             | Data di acquisto (gg/mm/aa)  |
| <input type="text"/>             | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> |
| Nome e indirizzo del rivenditore |                      |                      |  |
| <input type="text"/>             |                      |                      |  |

L'interessato/a/i presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali da parte del titolare, di cui all'informativa allegata al prodotto, ai cataloghi ed al materiale informativo in genere, ivi compresi il sito internet, ne conferma la lettura ed il suo consenso informato/a/i per iscritto circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati, il carattere facoltativo o obbligatorio del loro conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto a rispondere, i soggetti a cui i dati possono essere comunicati e l'ambito di decisione, do il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui ai punti e),1)

EN

# A Faber is forever!

Dear Customer, the following tips will be useful for you to ensure that your Faber coffee machine functions properly and is correctly maintained!

» After each dispensing, it is important to remove the pod from the special housing: if you do not do it immediately after dispensing the coffee, you risk also removing the special seal along with the now dry pod. In this case, let some water flow before removing it.

» Your Faber coffee machine's tank must be adequately filled with water: if it is not, you risk damaging the delivery pump. It is important that the inlet tube is immersed in water.

» Perform a periodic descaling!

Remember that water contains calcium and magnesium salts which, when heated, can form limescale, which are harmful to all appliances and must therefore be removed. The process for removing limescale should be repeated according to the use of the machine and the hardness of the water, approximately every 3 months. It consists of just 3 simple steps. We recommend you use our Faber Descaler and then follow the instructions on the label.

» If necessary, adjust your pod press with a simple gesture!

Should you notice water leaking near the pod when dispensing, you can adjust the brass pod press, turning it to the left and then returning it to its original position. This way you always get the best cup of coffee.



**ACTIVATE THE WARRANTY WITH THE CODE**

**This is sent by email, through our website or by post.**

Follow our social networks  
for many useful tips!



## WELCOME TO THE WORLD OF FABER!

This booklet will be useful for you to ensure you properly operate and correctly maintain your coffee machine.

### **The manual must be read carefully.**

It is an integral part of the product and it is delivered together with it in case it is transferred to another user or owner.

### **Warranty**

1) The device is guaranteed by OFI S.r.l. for a period of 12 months from the date when the first user purchased it. The proof of the purchase date is indicated on the document, which is valid for tax purposes and has been issued by the retailer. The user who wants to take advantage of the warranty must show the aforementioned document to the technical personnel who will verify its correctness.

### **The guarantee is only valid for Italy.**

**For information about any service centres abroad, contact customer support.**

2) The consumer whose goods lack conformity **must contact the retailer**, who is the only person responsible towards them (under the sales contract).

3) The warranty covers replacement or repairs due to manufacturing defects or lack of conformity in the product characteristics, as declared in the accompanying documents, present at the time of purchase.

4) The warranty expressly excludes those defects that occur as a result of incorrect use, negligence or carelessness in use or storage and are caused by incorrect installation, maintenance or repair by unauthorised persons or damage during transport - **they are not attributable to manufacturing defects, but rather to normal wear and tear of the materials due to the proper use of the appliance (in particular, calcification and use of parts which wear out, such as gaskets, filter, water pump), or have been caused by lightning, humidity, fire, in-**

**correct power supply voltage as well as all other damage that is not objectively attributable to the manufacturer:** in particular, interventions on defects due to unsuitable use, failure to observe the instructions for operating the appliance, repairs carried out with non-original spare parts, or by unauthorised OFI S.r.l. technical personnel or circumstances which, in any case, cannot be traced back to manufacturing defects in the appliance are not covered by the Warranty. **Rust forming on the metal/iron parts is also excluded (it is advisable to always keep the machine dry) and stains on steel due to the use of aggressive detergents.**

Without prejudice to the rights that the User has towards the Retailers, their direct contractor, pursuant to Directive 1944/44/EC and its transposed decree for interventions concerning the installation, connection to feeding and drainage systems, the preparation of the appliance for the conditions of use, as well as the maintenance indicated in the instruction manual are also excluded from this Warranty. All those parts that are subject to wear and tear during normal use (such as, by way of example, removable parts, gaskets, plastics, etc.) are not covered by the Warranty.

5) OFI S.r.l. declines all responsibility for any damage that may, directly or indirectly, derive from people, things or pets due to non-compliance with all the prescriptions indicated in the specific Instruction Booklet and mainly concerning warnings about the installation, use and maintenance of the appliance.

6) Repairs carried out under Warranty do not extend or renew said Warranty.

## **CE** DECLARATION OF CONFORMITY

Equipment compliant with directives 2014/30/EMC (electromagnetic compatibility directive) and 2014/51/LUE (low directive and 2014/135/UL (low voltage directive)

## TAKE CARE OF YOUR FABER!

Follow our directions or go to a **Service Centre**


### Your Faber won't turn on?

- > Check that the power socket is working.

### Does the light for the thermostat that regulates the temperature (coffee dispensing light/steam dispensing light) stay on/not turn on?

- > Go to a Service Centre

### Your Faber no longer dispenses coffee?

- > Check that there is water in the tank.
- > Check that the silicone tube is properly positioned in the tank.
- > Clean the shower filter. 
- > Try to descale the circuits.


### Your Faber makes an unusual noise when dispensing?

- > Check that there is water in the tank.
- > Check that the rear silicone tube is correctly inserted in the appropriate tray.

### Your Faber no longer draws water from the appropriate tank?

- > Check that there is water in the tank.
- > Check that the rear silicone tube is correctly positioned in the appropriate tray.
- > Check that the silicone tube is undamaged.

### Your Faber is leaking from the pod press?

- > Check that the pod is correctly positioned in its housing when dispensing.
- > Check that the pod press adheres correctly to the inserted pod until it clicks shut.
- > Check that the Viton O-ring is present in the bottom part of the pod press. 


### Your Faber is leaking from the top of the pod press?

- > The diffuser placed in the upper part of the pod press can loosen or wear out its gaskets from dispensing: go to a Service Centre.


### Your Faber is leaking water onto the shelf?

- > Check that the drip tray is undamaged and stored correctly.

### Your Faber is dispensing too quickly?

- > Always use good quality pods with a suitable weight (ESE 44 mm): a pod with poor quality/quantity ground coffee jeopardises the chance for a good cup of coffee!
- > Check that the thermostats that regulate the temperature switch on and off as usual (consult the instructions for use in this manual).
- > Adjust the brass pod press. 

### Your Faber is dispensing too slowly/only dispensing small drops?

- > Check that there is water in the tank.
- > Clean the shower filter. 
- > Try to descale and clean the circuits with products that are not too aggressive, acidic or unsuitable.

### Your Faber makes cold coffee?

- > Check that the thermostats work as per usual (see the instructions for use in this manual)

We remind you that all defects caused by poor maintenance and/or use of your Faber are excluded from the warranty. Remember to always periodically clean and descale your Faber. Buy our descaling and detergent products at: **faberitaliasrl.it**

### Check out our useful tips on page 16.

- > See tutorials on our social channels/website 

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

**Before installing your machine, take a moment to familiarise yourself with the following:**

the following symbols will allow you to recognise dangerous situations, situations where you should take precautions so as not to damage the machine and provide you with the necessary information to manage it in the best possible way.










DANGER









WARNING/CAUTION



USEFUL TIPS

-  Do not use outdoors.
-  Do not use with wet hands or bare feet.
-  Do not expose the machine to atmospheric agents, even if it is not connected to the mains.
-  Do not put your hands, metal objects and anything else into the machine, even if it is not connected to the mains.
-  Do not allow the appliance to be used by children under the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or without prior experience or the necessary knowledge, unless they are under supervision or if they have received instructions relating to using the appliance and an understanding of the inherent dangers. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance to be performed by the user must not be carried out by children without appropriate supervision.
-  Absolutely do not open the closing lever of the pod housing compartment during dispensing.
-  Before any maintenance, contact our Support Centre's specialised personnel. To find out where they are go to [www.faberitaliasrl.it](http://www.faberitaliasrl.it)

-  Periodically check the integrity of the power cable which must only be replaced by authorised personnel.
-  If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by a servicing company or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
-  Maintenance and cleaning operations must always be carried out when the machine is cooled down and disconnected from the mains.
-  To clean the machine use a simple damp cloth, taking care to never immerse the machine in water or put the components in the dishwasher.
-  Do not use solvents or aggressive chemical products.
-  Take care to never dry the machine or its components in the oven (of any kind).

**If you find water residue inside the circuits, it is because our machines are tested one by one after assembly.**

# piccola slot

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Coated metal frame
- ABS covers
- 15 bar pump
- Aluminium exchanger
- Adjustable brass pod press
- Pod brass
- Resistance: 500 w
- Fixed temperature regulator 95°/145° RM
- Water tank capacity 1,5 L
- Power supply 220v – 50 Hz
- Power supply 110 v – U.S. kit

## DIMENSIONS

Width 18 cm | Depth 25 cm

Height 26 cm | Weight approx. 4 kg

## FIRST-TIME INSTALLATION









Remove the packaging and make sure that the appliance is intact. If not, contact your retailer without using it.

All the packaging elements represent SOURCES OF DANGER for children and the handicapped.

The electrical system must be grounded. OFI S.r.l. cannot be held responsible for damage caused by not grounding the electrical system. Check that the technical data for the appliance is compatible with that of the electrical distribution network and your system. Do not use unapproved extension cables or adapters.



- (1)** ON/OFF switch **(2)** Temperature indicator light **(3)** Coffee dispensing switch **(4)** Pod compartment closing lever **(5)** Pod compartment filter **(6)** Drip tray **(7)** 1,5 L tank compartment lid **(8)** Delivery spout

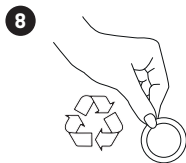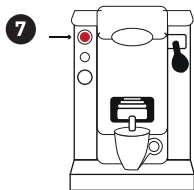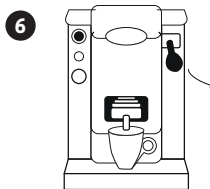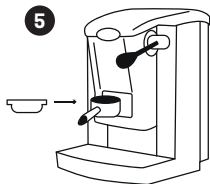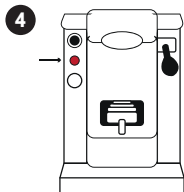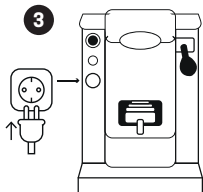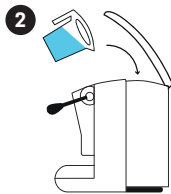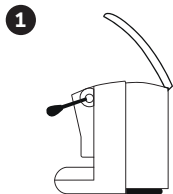

## OPERATING INSTRUCTIONS

**1.** Lift the lid off the water tank (7) and remove the tank

**2.** Fill with still water and place the tank back in its casing, ensuring that the tube is inserted to a depth of approx. 1 cm from the bottom

**3.** Connect the plug to a power socket and move the switch (1) to ON – Light turned on


**4.** Wait for the temperature indicator light (2) to turn off

**5.** Place the coffee pod in the slot (5)

**6.** Operate the lever (4) by pulling downwards until it snaps into place

**7.** Press the dispenser button (3) until the desired amount of coffee has been dispensed

**8.** Remove the pod from the slot and dispose of it

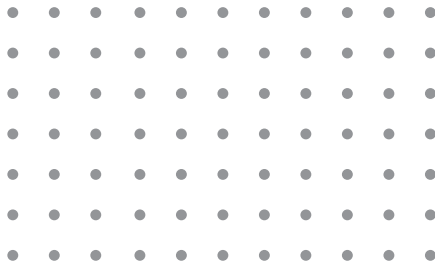

# I nostri accessori / Our accessories

Gli esclusivi accessori per macchine da caffè in cialde Faber e la nostra selezione di cialde rendono ancora più comoda e piacevole la tua pausa. Tutto a portata di mano su **faberitaliasrl.it**

The exclusive optional for coffee pod machine Faber and our coffee pod selection make your coffee break more than comfortable. Everything at your fingertips on **faberitaliasrl.it**



## Filtro addolcitore

Contiene una resina particolare in grado di depurare l'acqua dalle impurità e dal calcare in modo da migliorare la qualità del caffè!

## Water softner cleaner

It contains a special resin that clean the water from impurity and limestone so you have the best quality of your coffee.



## Portaccessori

In plastica, utile a raccogliere cialde, bustine di zucchero e palettine. Applicabile ad incastro sulla parte superiore delle SLOT PLAST e INOX.

## Accessory holder

In plastic useful for storing pods, sugar sachets and scoops. Can be interlocked onto the top of the SLOT PLAST and INOX.



## Decalcificante

E per prenderti cura della tua Faber, un decalcificante studiato ad hoc, senza sostanze acide e/o aggressive per una cura perfetta della macchina da caffè.

## Descaler

You can take care about your Faber machine with a descaler specially made without acid and aggressive material for a perfect care of your coffee machine.



## Portabicchieri

In acciaio, dotato di una calamita. Può essere sistemato lateralmente alla macchina attratto dal materiale metallico.

## Faber cup holder

Steel, equipped with a magnet. It can be placed to the side of the machine with the metallic magnetic attraction.





Ref. Certif. No.

DE 3 - 17462

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE  
CERTIFICAT D'ESSAI OC****Product**  
Produit

Electric coffee makers

**Name and address of the applicant**  
Nom et adresse du demandeurFABER ITALIA S.r.l.  
Via Pozzillo snc, Loc. Ponteselice  
81100 Caserta (CE), ITALY**Name and address of the manufacturer**  
Nom et adresse du fabricantFABER ITALIA S.r.l.  
Via Pozzillo snc, Loc. Ponteselice, 81100 Caserta (CE), ITALY**Name and address of the factory**  
Nom et adresse de l'usineFABER ITALIA S.r.l.  
Via Pozzillo snc, Loc. Ponteselice, 81100 Caserta (CE), ITALY**Ratings and principal characteristics**  
Valeurs nominales et caractéristiques principalesRated voltage: 230 V~ 1N  
Rated frequency: 50 Hz  
Rated power: 500 W  
Degree of protection: IPX0  
Protection class: I**Trade mark (if any)**  
Marque de fabricant (si elle existe)

FABER

**Model/type Ref.**  
Ref. de type

SLOT PLAST, SLOT INOX

**Additional information (if necessary)**  
Information complémentaire (si nécessaire)**A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with**Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à laIEC 60335-1(ed 5)  
IEC 60335-2-15(ed 5)am1.am2**as shown in the Test Report Ref. No.  
which forms part of this certificate  
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro  
de référence qui constitue une partie de ce  
certificat**

068-15059-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**Date,** 2016-02-17  
CB 16 02 94931 001

Domenico Pignataro



TUV SUD Product Service GmbH · Certification Body · Ridlerstrasse 65 · D-80339 München

Product Service

CB-16 02 05



Product Service

## Attestation of Conformity

No. N8A 16 04 94931 003

**Holder of Certificate:** FABER ITALIA S.r.l.

Via Pozzillo snc  
Loc. Ponteselice  
81100 Caserta (CE)  
ITALY

**Product:** Electric coffee makers

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Low Voltage Directive 2014/35/EU relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. It confirms that the listed equipment complies with the principal protection requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for testing and certification. See also notes overleaf.

Test report no.: SIC15059.01

*D. Pignataro*  
(Domenico Pignataro)

Date, 2016-04-18

(Domenico Pignataro)



After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. That declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Other relevant EU-directives have to be observed.

Page 1 of 2

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®



**Attestation of Conformity**  
**No. N8A 16 04 94931 003**



Product Service

**Model(s):** SLOT PLAST, SLOT INOX

**Brand:** Faber

**Parameters:**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Rated voltage:                        | 230 V~ 1N |
| Rated frequency:                      | 50 Hz     |
| Rated power:                          | 500 W     |
| Protection class:                     | I         |
| Degree of protection against liquids: | Ordinary  |

**Tested according to:**

|                             |
|-----------------------------|
| EN 60335-1:2012/A11:2014    |
| EN 60335-2-15:2002/A11:2012 |
| EN 62233:2006               |



Product Service

Page 2 of 2



**F A B E R**

S O U T H E R N I T A L Y

Numero Verde  
**800 865 866**



[faberitaliasrl.it](http://faberitaliasrl.it)

**OFl srl**  
Viale Melvin Jones 8  
81100 Caserta  
[info@officinadifaber.com](mailto:info@officinadifaber.com)